



BASECAMA + CABECERO

MADERA

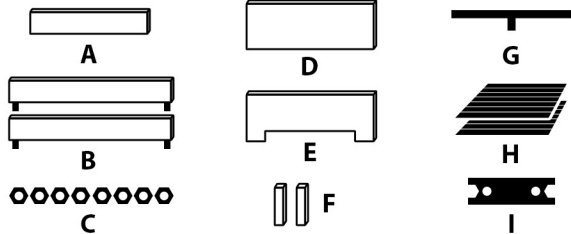


A: 1 Piecero	F: 2 Pines de Madera
B: 2 Largueros	G: 1 Soporte Central
C: 8 Tuercas	H: 2 Tendidos Tablados
D: Cabecero (P. Superior)	I: 1 Llave
E: Cabecero (P. Inferior)	

PASO 1:

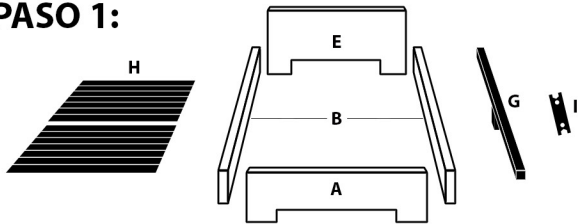


Saque el contenido de la caja y organice las diferentes piezas para facilitar el armado. Las tuercas se encuentran colocadas en sus tornillos. Solo debe manipular las tuercas, no los tornillos.

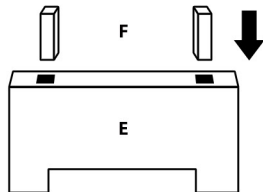


El cabecero se encuentra dividido en dos piezas que deben ensamblarse. Coloque un pin de madera (F) en cada orificio de la parte inferior de cabecero.

PASO 2:

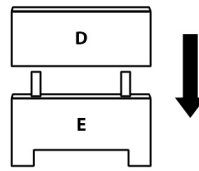


Luego coloque la parte superior del cabecero de modo que los pines calcen en sus orificios. Deslícelo hasta que se unan ambas partes por completo.

PASO 3:

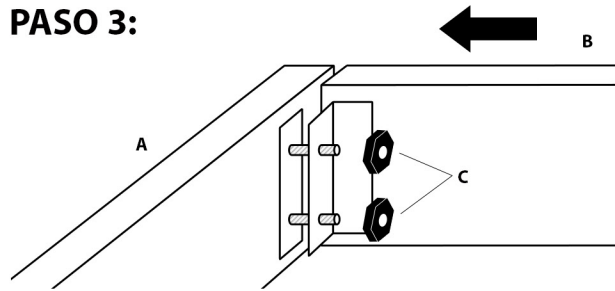


Una el piecero (A) con el larguero (B) introduciendo los tornillos por los orificios del herraje. Sujete ambas piezas colocando las tuercas (C).

PASO 4:

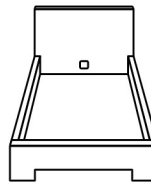


Repita el PASO 3 en cada esquina para unir la basecama con el cabecero hasta formar un cajón. Una vez armado proceda a ajustar las tuercas (C).

PASO 5:

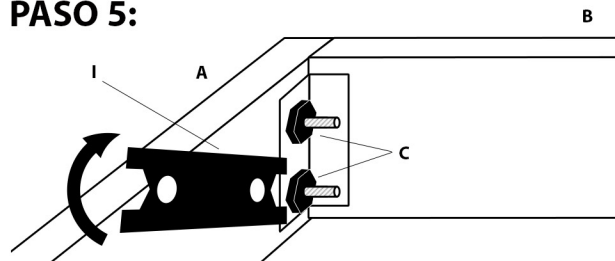

Utilice la llave (I) para apretar bien las tuercas (C) en los 8 tornillos de la base.


PASO 6:

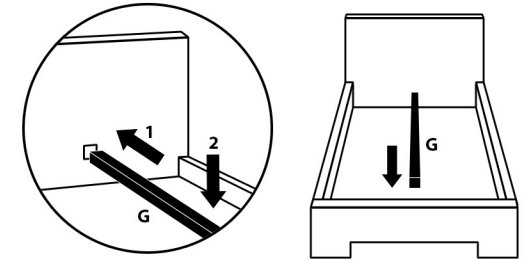

Introduzca el soporte central (G) en el orificio del cabecero y luego encaje el otro extremo en la ranura ubicada en la parte interna del piecero (A).


⚠ Se coloca aplicando presión, no necesita atornillarse.

PASO 7:

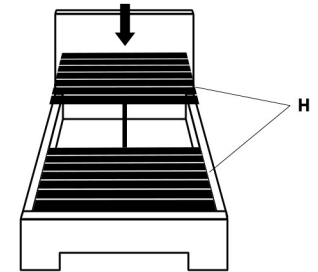

Coloque el tendido tablado (H) en la superficie de la base sobre el soporte central. Empiece desde un extremo y extienda el tendido hacia el centro de la basecama.

PASO 8:

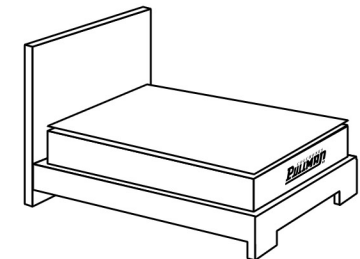

La basecama + cabecero se encuentra lista, puede colocar su colchón y descansar cómodamente. Tenga en cuenta que no debe arrastrar la basecama, debe alzarla para movilizarla.